

Insta360 X4

Funda de Buceo Invisible

Instrucciones de Uso

Vídeo Tutorial



<https://www.insta360.com/guide/accessory/invisibledivecase>


Especificaciones

Profundidad Máxima: 50m

En la Caja: 1x Funda de Buceo Invisible para Insta360 X4, 12x Insertos Antivaho, 1x Adaptador de Montura de 1/4", 1x Tornillo de Pulgar de 1/4", 1x Funda Protectora, 4x Anillas Antideslizantes, 1x Llave de Tornillo de Pulgar y 1x Paño para Lentes.

Peso: 155 g (± 2 g)

Nombres de las Piezas

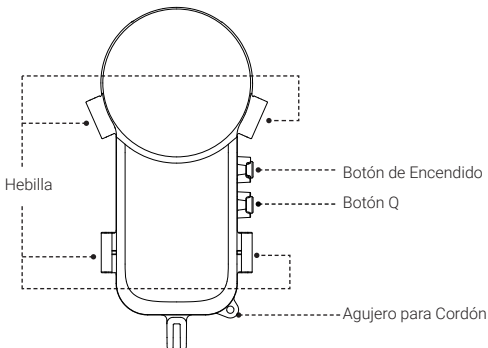

Antes de Usar

① Por favor, lee atentamente este documento y prepara el Dive case antes de utilizarlo. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños en la cámara, la batería, la tarjeta microSD u otras piezas, de los que Insta360 no se hará responsable. Utiliza este producto de forma responsable para evitar daños accidentales.

② Ten en cuenta que un mantenimiento incorrecto puede afectar al rendimiento del producto. Antes de colocar la cámara en la Dive Case, se recomienda cerrarla sin la cámara y sumergirla en agua para durante 3 minutos. Utiliza un paño suave y seco para limpiar la Funda de Buceo y comprueba que no haya humedad en su interior.

Nota: la Funda de Buceo no debe sumergirse en agua a más de 30 metros de profundidad sin la cámara dentro, de lo contrario podría dañarse.

③ Cuando selles la Funda de Buceo, asegúrate de que las partes de la Funda de Buceo en contacto con su junta de goma estén libres de objetos extraños y que la junta de goma no se haya salido del borde de la Funda de Buceo.

④ No abras ni cierres nunca la Funda de Buceo en un lugar con mucha arena, suciedad, polvo u otras partículas pequeñas. De lo contrario, se reducirá el rendimiento de la Funda de Buceo y la cámara podría resultar dañada.

⑤ Para asegurarte de que la Funda de Buceo está bien cerrada, comprueba que la junta de goma no sobresale y que no hay ningún cuerpo extraño atascado en la Funda de Buceo una vez cerrada.

⑥ La Dive Case no es resistente a los golpes. La aplicación de fuertes vibraciones, golpes o presión sobre el producto puede provocar daños, fallos o una reducción de las prestaciones de impermeabilización.

⑥ Mientras utilices tu Insta360 X4 con la Funda de Buceo, la altura


máxima desde la que puedes sumergirte en el agua es de 2 metros. La Funda de Buceo está protegida contra caídas al suelo desde una altura máxima de 1 metro.

⑦ El pegamento puede ser visible en el interior del borde exterior de la lente de la Dive Case. Esto es normal y no afectará al rendimiento de la impermeabilización.

Cómo Utilizarla


① Abre la Caja

Levanta la hebilla como se muestra a continuación (①), luego tira de ella hacia abajo para separarla del gancho (②). Repite la operación con las otras 3 hebillas y, a continuación, abre la Funda de Buceo.

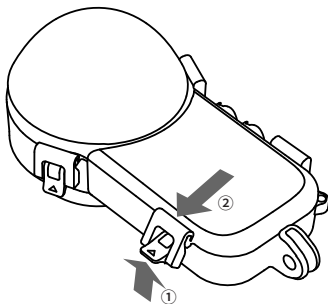


2 Coloca los Insertos Antivaho

Asegúrate de que los insertos Antivaho están colocados como se muestra a continuación.

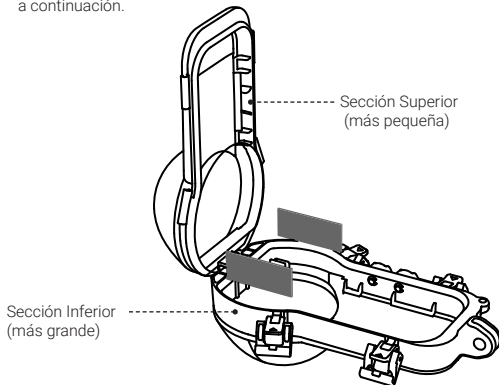

Nota: Cuando utilices insertos anti-vaho de otros fabricantes, asegúrate de que el tamaño no supera los 37,1×19,0×1,2 mm. Si el inserto es demasiado grande, provocará fugas de agua y podría dañar la cámara.

3 Coloca los Insertos Antivaho

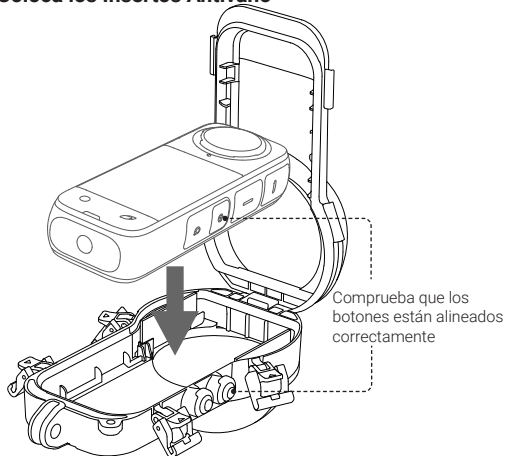

Nota:


1) Antes de colocar la cámara, tienes que activar el Modo Funda de Buceo. Pulsa prolongadamente el botón Q o desliza hacia abajo en la pantalla táctil de la cámara para abrir el menú de acceso rápido, toca el icono  para entrar en el Modo Funda de Buceo. Una vez en el Modo Carcasa de Buceo, presiona el Botón de Encendido para cambiar el modo

de captura y el Botón Q para comenzar o detener la captura. Para más información, consulta "Instrucciones de los botones en el Modo Dive Case" abajo.

- 2) Asegúrate de que la lente de la cámara y el interior de la Funda de Buceo están limpios y no tienen restos de suciedad ni polvo.
- 3) Cuando introduces la cámara, asegúrate de retirar los protectores de lente preinstalados y ten cuidado de no rayar la lente.

4 Cierra la Funda

Para cerrar la Funda de Buceo, engancha la hebilla en el gancho de la Funda y presiona firmemente hacia abajo hasta que haga clic.

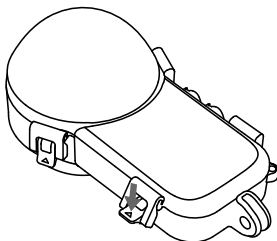


Nota:


- 1) Asegúrate de que la Dive Case está bien cerrada. Comprueba que las partes de la Dive Case en contacto con la junta de goma están libres de suciedad y polvo.
- 2) Para obtener los mejores resultados, mantén limpias las lentes de la Funda de Buceo.

5 Otros Accesorios

5.1 Cuando montes la Funda de Buceo en otros accesorios, como la Empuñadura Flotante, para fijar mejor el Adaptador de Montura y reducir el riesgo de que el accesorio se afloje o de que la cámara sufra daños a causa de las vibraciones, puedes pegar un Anillo Estabilizador a los puntos de atornillado.

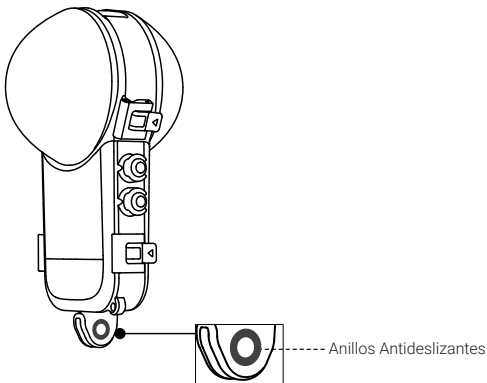

5.2 Para conseguir el efecto de selfie stick invisible, mantén siempre el stick selfie invisible y la Funda de Buceo en línea recta. Utiliza la llave inglesa para apretar el tornillo mariposa de 1/4" para reducir el impacto del flujo de agua en la alineación.

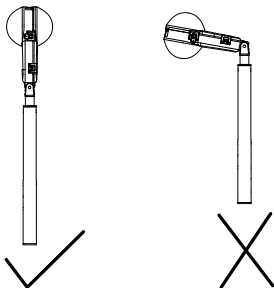

6 Costura

Para obtener los mejores resultados al capturar bajo el agua, se recomienda mantener las lentes de la Dive Case perpendiculares a la superficie del agua (de modo que ninguna de las lentes estén orientadas hacia arriba). Después de capturar abre los archivos en la aplicación Insta360 o en Studio y se seleccionarán automáticamente para el cosido en la Dive Case Invisible.

Nota: Cuando la cámara esté fuera de la Funda de Buceo, sal del modo Funda de Buceo para garantizar una calidad de imagen óptima. Mantén pulsado el botón Q o desliza el dedo hacia abajo en la pantalla táctil de la cámara para abrir el menú de acceso rápido y toca el icono.

Instrucciones de los Botones

Botón de Encendido		
Estado de la Cámara	Pulsa Una Vez	Pulsación Larga
Apagada	Encendida	Apagada
Pantalla apagada	Pantalla encendida	
Previsualización	Entra en la página de Cambio de Modo y cambia al siguiente modo	
Interruptor de Modo	Cambiar al siguiente modo	
Capturando	Pantalla apagada / Pantalla encendida	
Guía para Principiantes	Sáltate la Guía para Principiantes	

Q Button			
Estado de la Cámara	Pulsa Una Vez	Presión Doble	Pulsación Larga
Apagada	Sin respuesta	Sin respuesta	Sin respuesta
Pantalla apagada	Empieza a capturar	Cambia a: Modo Lente Única (frontal) / Modo Lente Única (trasero) / Modo 360	Entrar / salir del modo Funda de Buceo
Previsualización	Empieza a capturar		
Interruptor de Modo	Selecciona el modo y vuelve a la vista previa	Cambia a: Modo Lente Única / Modo 360	
Capturando	Deja de capturar	Sin respuesta	Sin respuesta
Guía para Principiantes	Sáltate la Guía para Principiantes	Sin respuesta	Entrar / salir del modo Funda de Buceo

Nota: Cuando la cámara esté apagada y QuickCapture activado, pulsa el botón Q para encenderla y empezar a capturar.

Mantenimiento

- ① No abras la Carcasa de Buceo mientras está mojada.
- ② Después de utilizar el producto en agua de mar, retira la cámara y sumerge el Dive Case en agua dulce durante 5-10 minutos. Si el Dive Case no se sumerge después de su uso en agua de mar, los restos de sal pueden provocar fugas de agua. Después de sumergir el Dive Case en agua dulce, enjuágalo suavemente bajo el grifo. No apliques nunca un flujo de agua a alta presión desde una sola dirección, ya que podría provocar fugas.
- ③ Asegúrate de que la Carcasa de Buceo esté bien cerrada antes de lavarla. Después de lavar la Carcasa de Buceo, limpia las gotas de agua que queden en la superficie con un paño suave y seco. No la seques con secador de pelo, secadora de ropa o estufa.
- ④ Asegúrate de que no haya arena en la Carcasa de Buceo antes de secarla. La arena puede rayar la superficie del producto al limpiarla con un paño.
- ⑤ No guardes la Carcasa de Buceo en un ambiente caluroso y húmedo. En particular, no la dejes dentro de un coche caliente.
- ⑥ No laves la Carcasa de Buceo con jabón, detergente neutro o productos de limpieza con alcohol. Esto puede degradar el rendimiento de la impermeabilización.
- ⑦ No limpies la Carcasa de Buceo con disolventes orgánicos (como diluyentes, alcohol o gasolina).
- ⑧ Almacena el producto en un lugar seco y bien ventilado.

Servicio postventa

El periodo de garantía del producto adjunto es de 1 año a partir de la compra original al por menor. El servicio de garantía puede variar según las leyes aplicables de su estado o jurisdicción. Para obtener información detallada sobre la garantía, visita <https://insta360.com/support>.

Descargo de responsabilidad

Lee atentamente esta cláusula de exención de responsabilidad. El uso de este producto implica que reconoces y aceptas los términos de esta cláusula de exención de responsabilidad. Al utilizar este producto, reconoces y aceptas que eres el único responsable de tu propia conducta al utilizar este producto y de cualquier consecuencia de la misma. Te comprometes a utilizar este producto únicamente para fines adecuados y lícitos. Entiendes y aceptas que Arashi Vision Inc. (en lo sucesivo "Insta360") no acepta ninguna responsabilidad por cualquier y todo mal uso, consecuencias, daños, lesiones, sanciones o cualquier otra responsabilidad legal directa o indirectamente incurrida por el uso de este producto y accesorios asociados. Antes de cada uso, asegúrate de que tus accesorios funcionan correctamente. Si hay algún daño o irregularidad, deja de usarlos inmediatamente. En el ámbito de las leyes y reglamentos estatales, Insta360 se reserva el derecho de explicación final y revisión para el compromiso.

* Dentro del ámbito de las leyes y reglamentos nacionales, Arashi Vision Inc. ("Insta360") se reserva el derecho de interpretación final de las instrucciones y otros archivos, que están sujetos a cambios sin previo aviso.